

# Einbauempfehlung/ installation guide

---

## Produkt: Schwenkbare Wegesperre mit zusammenschraubbarem Ober- und Querholm

**1.** Wegesperre zusammenbauen indem man Querholm in die Halterung der Standpfosten führt und mit Schrauben fixiert

assemble the barrier put the transverse beam in the Holding of the Standing post and fixate it with screws

**2.** Erdaushub für Fundament  
Breite: ca. 300mm + Rohrquerschnitt  
Tiefe: ca. 400mm

earth excavation for foundation of  
width: 300mm + tubediameter  
depth: ca. 400mm

**3.** Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten schieben und mit Schrauben fixieren

put the Crossing tube on the Admission and fixate with screws see

**3.** Zusammengebaute Wegesperre in die Fundamentlöcher stellen

place the assembled barrier in  
the center of the foundation excavations

**4.** Beton hineingeben

pour in concrete

**5.** Beton verdichten und glätten,  
und mit Wasserwaage ausrichten  
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
the concrete and adjust with spirit  
level let it Cure

Abb. 1

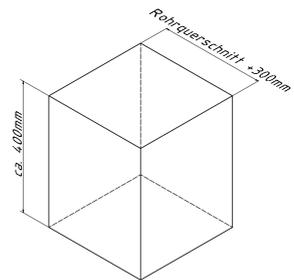


Abb. 2

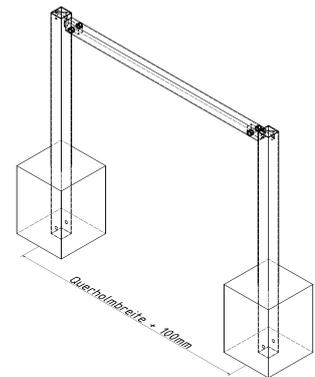


Abb. 3

