Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 207317

Poller aus Stahlrundrohr Ø 82 mm, ca. 950 mm Überflur, inkl. Pferdekopf feuerverzinkt und beschichtet Farbe: matt schwarz mit goldfarbigem Pferdekopf, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm, ohne Verschluss, ohne Öse

Bollards of round steel tube Ø 82 mm, approx. 950 mm above ground, including horse's head hot-dip galvanized and coated color: matt black with gold-colored horse's head., stationary, for casting in concrete with ground anchor, total length approx. 1400 mm, without lock, without eyelet

14,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

Abb. 1

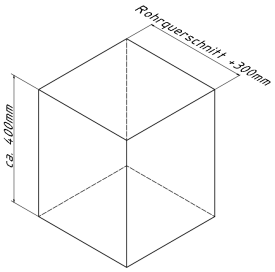

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1

2. Mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrung des Pfostens stecken

Abb. 2

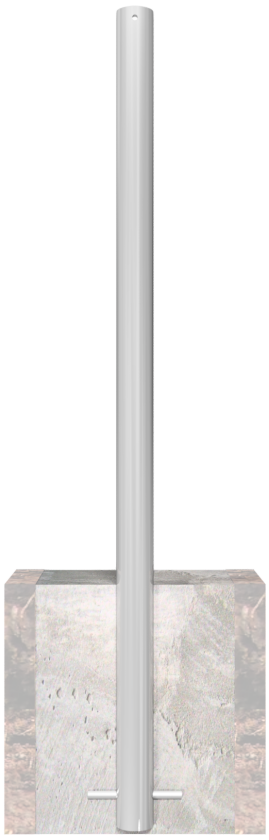

put anchor bolt into the borings of the post

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

place the post in the center of the foundation hole
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen