

# Einbauempfehlung/ installation guide

## Produkt: Umlegbare und selbsteinrastende Parkplatzsperre

**1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten  
siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation  
see Abb.1

**2.** Parkplatzsperre mittig auf dem Fundament positionieren  
und Umlegerichtung bestimmen

place the car-park barrier in the Center of the foundation  
and determine the tiltdirection

**3.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

**4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren, Umlegerichtung prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5, check tiltdirection  
and fixate with fastening material.

Abb. 1

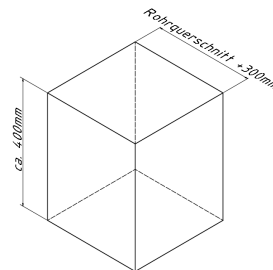


Abb. 2



optional :

