

Einbauempfehlung/ installation guide

Artikel: Edelstahlpfosten, umlegbar und abschließbar, zum Einbetonieren, Vierkant 70 x 70 mm

- 1. Erdaushub für Fundament**
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb.1

- 2. Beton hineingeben**

pour in concrete

- 3. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

- 4. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen
siehe Abb.3**

place the post in the Center
of the foundation
and determine the tilt direction
see Abb.3

- 5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen**

transfer the boring position on the
Underground

- 6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.**

drill holes according to Point 5,
check tilt direction
and fixate with fastening material.

Abb. 1

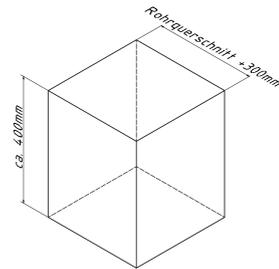


Abb. 2

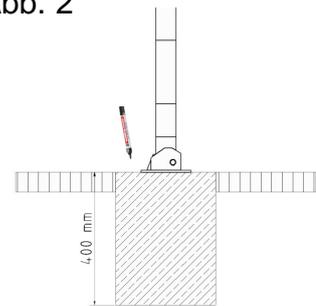


Abb. 3



optional :

