

# Einbauempfehlung/ installation guide

## Artikel: Rundes Schutzzaungitter | Standpfosten

### 1. Erdaushub für Fundament:

Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstände mit nachfolgenden  
Punkten ermitteln.

siehe Abb.1 + 2

earth excavation for post with groundsleeve  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: length ca. 400mm  
determine Foundation distance with  
following steps.  
see Abb.1 + 2

### 2. Standpfosten im Fundament positionieren. Beton hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton verdichten und glätten.

place the Standing post into the foundation.  
Add concrete and align the post.  
afterwards compress and smooth the  
concrete.

### 3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, das Zaunelement seitlich in die Laschen des bereits positionierten Pfostens und in die des danach zu setzenden Pfosten schieben. Siehe Abb.3

to place the next post, insert the fencepanel  
laterally into the tapered tubes of the  
already fixated post and the following one.  
see Abb.3

### 4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.

repeat step 2 + 3 till the last post.

Abb. 1

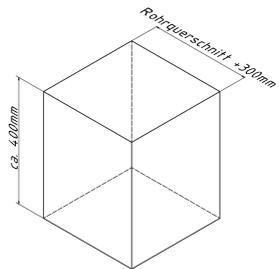


Abb. 2



Abb. 3

