

Einbauempfehlung/ installation guide


Produkt: Anlehnbügelarker aus Stahl

1. Erdaushub für Fundament:

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb.1

earth excavation for post with
groundsleeve
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1


Abb. 1

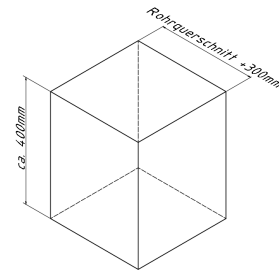

2. Reiheparker zusammenbauen indem man
das Querrohr auf die Aufnahme der Standpfosten setzt und
fixiert.
siehe Abb. 2

put the Crossing tube on the admission on
the
rowparker and fixate them with the
screws.
see Abb. 2

Abb. 2

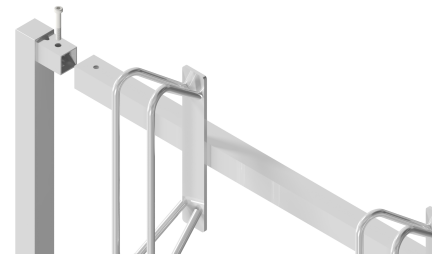

3. Reiheparker mittig
in das Fundamentloch stellen.

place the rowparker centrally
in the foundation hole.

Abb. 3



4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten und Reiheparker
mit Wasserwaage ausrichten anschließend aushärten
lassen

compressing and smoothing the concrete
and adjust the rowarker with spirit Level
and let it cure
