Einbauempfehlung/ installation guide

Artikel/Item: Absperrpfosten 70x70 mm, umlegbar, für Vorhangschloss

Absperrpfosten Vierkantrohr 70 x 70 mm mit Stahlkappe 900 mm Überflur umlegbar, für Vorhangschloss selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 208419, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable, for padlock self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 208419 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

38,00

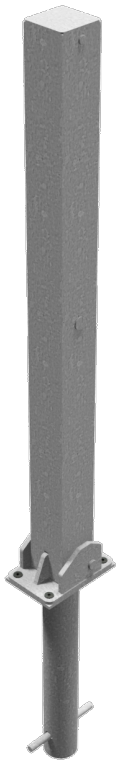

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve + 100mm

Abb. 1

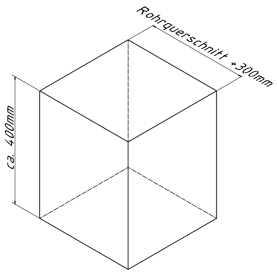

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the foundation hole

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdreich

place the post with the ground sleeve centraly in the foundation hole.
Upper edge of ground socket equal to upper edge of ground

Abb. 2

4. Umlegerichtung bestimmen

determin the tiltdirection

5. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

6. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure