


Einbauempfehlung/ installation guide

Artikel: Absperr-Stilpfosten, umlegbar und abschließbar, zum Einbetonieren, Ø 76 mm

- 1. Erdaushub für Fundament**
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +
100mm

Abb. 1

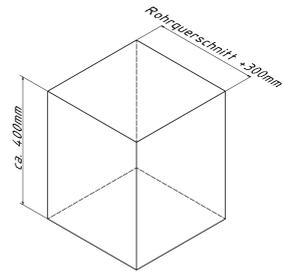

- 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben**

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

- 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.**
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of ground

Abb. 2

- 4. Umlegerichtung bestimmen**

determin the tilt direction

- 5. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

- 6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

