Einbauempfehlung/
installation guide

Produkt: Drehbare Gatterschranke

1. Drehschranke auf das Innenrohr setzen
und langsam absenken, bis der Schließriegel
in die dafür vorgesehenen Löcher einrastet

put the swing barrier onto the innertube till it
is locked in the intended holes

Abb. 1

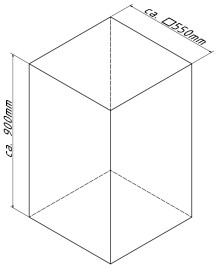

2. Erdaushub für Fundament
Breite: ca 550x550mm
Tiefe: ca. 900mm

earth excavation for foundation of
width: ca. 550x550mm
depth: ca. 900mm

Abb. 2

3. die Bodenhülse mittig
in die Fundamentlöcher stellen

place the ground sleeve in
the center of the foundation excavations

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen
und mit Wasserwaage ausrichten

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure
adjust with spirit Level

6.Standpfosten mit Schrankenarm auf die
einbetonierte Hülse stecken bis sie einrastet

put the Standing post onto
the ground sleeve till it's fixatet