

Bakensystem nach BAST

Aufbau und Verwendungsanleitung

Allgemeiner Hinweis:

Bakensystem zum universellen Absichern von Baustellenbereichen, mit durchgehendem Stützrohr. Einseitig oder doppelseitig beklebt, in schraffiert oder pfeilförmig richtungsweisend, Folien sind in RA1/A und RA2/B möglich.



Technische Daten:

Artikel:	Gewicht
Lampe PowerNox	1kg
Nox Fußplatte	30kg
BAST Wendebake	5,5kg

Lagermöglichkeiten:


Stapelpaletten

SET -Artikel

Bakenset

Skills:

- Wendebakensystem
- Seitlicher Batteriewechsel ohne Lampendemontage
- Logomöglichkeiten
- Logistklösungen verfügbar

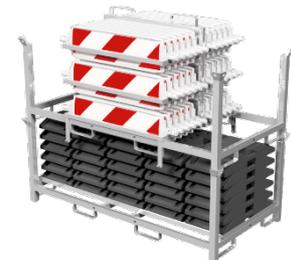

Montage:

Die Wendebake wie abgebildet in die Fußplatte stecken und um 90° drehen, bis sie einrastet. Es ist dabei darauf zu achten, dass die Wegweisung in die entsprechende Richtung zeigt.

Lampe mit der vorgesehenen Öffnung auf die Wendebake stecken und ebenfalls drehen bis sie einrastet. Die Innen-Sechskantschraube durch die Bohrungen der Bake und der Lampe stecken und mit dem Universalwerkzeug festziehen. Optional auch ohne Schraube möglich (kein Prüfnachweis)

Mit dem am Lampenschlüssel (31211S) befindlichen Stift kann die Lampe an der oberen seitlichen Einstellmöglichkeit an und ausgestellt werden. Die Lampe besitzt eine Dämmerungsautomatik und ist entweder aus, oder in den Automatikmodus gestellt. An der unteren der beiden Einstellmöglichkeiten kann zwischen Dauerlicht und Blinken gewählt werden.

Zum Wechsel der Batterie mit dem Lampenschlüssel die Schraube am Flügelverschluss lösen, danach kann

Der Batteriekasten selbst gelöst werden und der schwarze Batteriekasten entnommen werden.

In diesem die Batterie wechseln und wieder in die Lampe zurückführen

Dieser Prozess kann im montierten Zustand durchgeführt werden



- Batterie Flügelverschluss
- Lampeneinstellungen
- Innen-Sechskantschraube
- Spezialwerkzeug

