


Einbauempfehlung/ installation guide

Produkt: Rundrohrbodenhülse Ø 76mm für herausnehmbare Pfosten, Poller oder Parkplatzsperren

- 1. Erdaushub für Fundament**
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +
100mm


Abb. 1

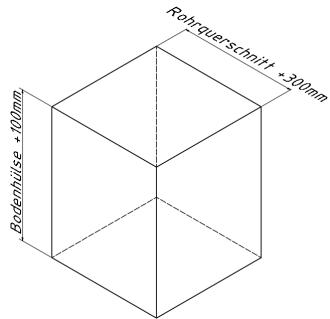

- 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben**

put 100mm gravel filling in the foundation hole

Abb. 2

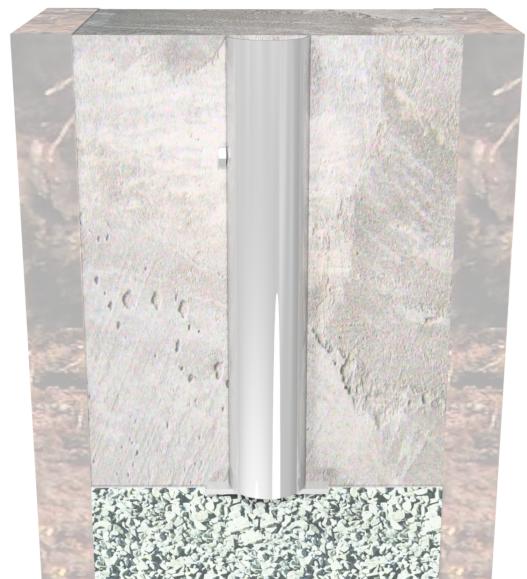

- 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen.**
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich

place the post with the ground sleeve centrally in the foundation hole.
Upper edge of ground socket equal to upper edge of ground

- 4. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

- 5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing the concrete and let it cure