

Einbauempfehlung/ installation guide

Artikel: Absperrpfosten, umlegbar mit Hebe-Kippmechanik, abschließbar, Vierkant 70x70 mm


1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +
100mm

Abb. 1

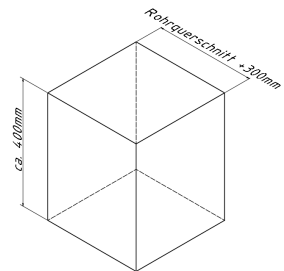

**2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben**

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

**3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich**

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of ground

Abb. 2



4. Umlegerichtung bestimmen

determin the tilt direction

5. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

**6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing
the concrete and let it cure