

Einbauempfehlung/ installation guide

Artikel: Absperrpfosten, ortsfest, zum Aufdübeln, Ø 102 mm

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
des Fundaments achten
siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning
of the foundation
see Abb.1


2. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den
Untergrund übertragen

place the post in the Center
of the foundation
and determine the tilt direction
see transfer the boring position
on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
and fixate with fastening material.

Abb. 1

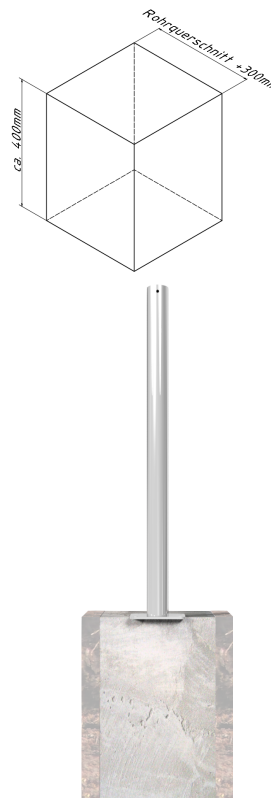

optional :

