

Einbauempfehlung/ installation guide

Produkt: Handschranke mit Gasdruckfeder und festem Auflagepfosten

1. Erdaushub für Fundament

Breite: ca. 550x550mm

Tiefe: ca. 900mm

earth excavation for foundation
width: ca. 550x550mm
depth: ca. 900mm

2. Beton hineingeben, verdichten und glätten dann aushärten lassen

pour in concrete, compress and smooth
and let it cure

3. Hauptstütze auf das Fundament setzen und Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the mainsupport on the foundations and
Transfer the boringposition on the ground

4. Löcher bohren und Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

drill holes and hammer in the dowels into the
borings

5. Hauptstütze auf die Dübel setzen, Umlegerichtung prüfen und anschließend mit den Schrauben fixieren

set the mainsupport on the dowels,
check the tilt direction
and lock the post with the screws

6. Schrankenarm auf das Drehelement schieben und mit Schrauben fixieren.

put the barrierarm on the rotating element
and fixate it with screws

Abb. 1

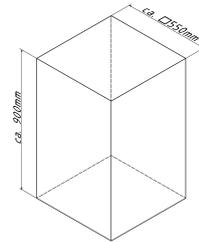


Abb. 2

