

Einbauempfehlung/ installation guide

Rundrohrbodenhülse mit Bodenplatte für umlegbare Pfosten oder Parkplatzsperren

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt

des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +
100mm

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen. Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdreich

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of ground

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

Abb. 1

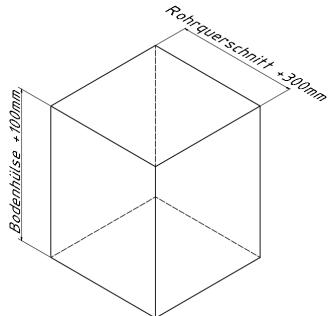


Abb. 2

