

# Einbauempfehlung/ installation guide

## Produkt: Rabattengeländer aus Flachstahl | Standpfosten

### 1. Erdaushub für Fundament:

Breite: Durchmesser / Querschnitt

des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstände mit nachfolgenden  
Punkten ermitteln.

siehe Abb.1 + 2

earth excavation for post with groundsleeve  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: length ca. 400mm  
determine Foundation distance with  
following steps.  
see Abb.1 + 2

Abb. 1

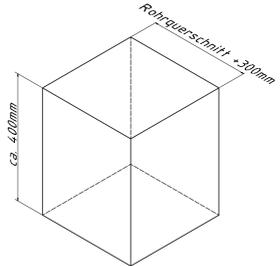


Abb. 2



### 2. Standpfosten im Fundament positionieren. Beton hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton verdichten und glätten.

place the Standing post into the foundation.  
Add concrete and align the post.  
afterwards compress and smooth the  
concrete.

Abb. 3



### 3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, die Querholme in die Laschen des bereits positionierten Pfostens und in den danach zu setzenden Pfosten von unten einschieben. Siehe Abb.3

to place the next post, insert the Crossing  
tubes from below into the connecting links  
of the already fixated post and the following  
one. see Abb.3

### 4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.

repeat step 2 + 3 till the last post.

