

Einbauempfehlung/ installation guide

Produkt: Abweisbügel ohne Querholm zum Aufdübeln Ø 48 mm

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations
see Abb.1 + 2

2. Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

place the hoop in the Center of the foundations
see Abb.3

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 Bohren and fixate with fastening material.

Abb. 1

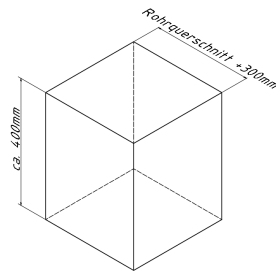


Abb. 2

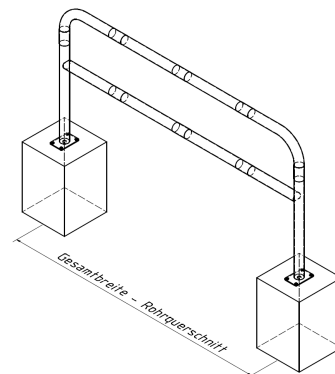


Abb. 3



optional :

