

Einbauempfehlung/ installation guide


Produkt: Herausnehmbare Durchgangs- und Parkplatzsperre

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +100mm
see Abb.1

Abb. 1

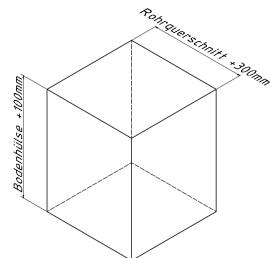

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

Abb. 2



3. Parkplatzsperre mit Bodenhülse mittig

in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich
siehe Abb.2

place the parkingbarrier with the ground
sleeve centrally in the foundation hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of Ground
see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure