

# Einbauempfehlung/ installation guide


## Produkt: Fahrradständer Reihenparker

### 1. Erdaushub für Fundament:

Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
siehe Abb.1

earth excavation for post with  
groundsleeve  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: ca. 400mm  
see Abb. 1


Abb. 1

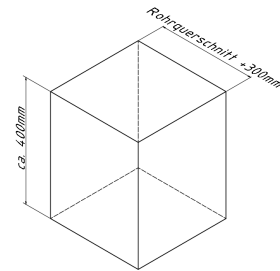

2. Reihenparker zusammenbauen indem man  
das Querrohr auf die Aufnahme der Standpfosten setzt und  
fixiert.  
siehe Abb. 2

put the Crossing tube on the admission on  
the  
rowparker and fixate them with the  
screws.  
see Abb. 2

Abb. 2

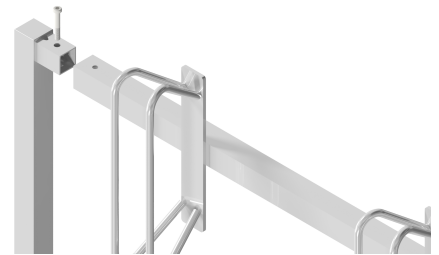

3. Reihenparker mittig  
in das Fundamentloch stellen.

place the rowparker centrally  
in the foundation hole.

Abb. 3



4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten und Reihenparker  
mit Wasserwaage ausrichten anschließend aushärten  
lassen

compressing and smoothing the concrete  
and adjust the rowarker with spirit Level  
and let it cure

