

# Einbauempfehlung/ installation guide


## Artikel: Absperrpfosten, umlegbar und abschließbar, zum Aufdübeln, Ø 76 mm

### 1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: ca. 400mm  
see Abb.1


Abb. 1

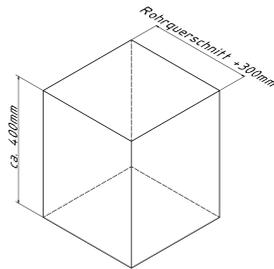

### 2. Beton hineingeben

pour in concrete

Abb. 2

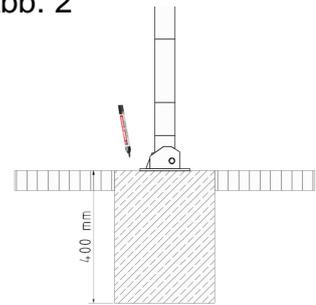

### 3. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
the concrete and let it Cure

### 4. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren und Umlegerichtung bestimmen siehe Abb.3

place the post in the Center  
of the foundation  
and determine the tilt direction  
see Abb.3

Abb. 3



### 5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boring position on the  
Underground

### 6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5,  
check tilt direction  
and fixate with fastening material.

optional :

