

# Einbauempfehlung/ installation guide

## Produkt: Schwenkbare Wegesperre mit zusammenschraubbarem Oberholm

1. Erdaushub für Fundament:  
Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm

earth excavation for post with  
groundsleeve  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: length ground sleeve + 100mm

2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm  
Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the foundation  
hole for groundsleeve

3. Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten  
schieben und mit Schrauben fixieren siehe Abb. 2

put the Crossing tube on the Admission  
and fixate with screws see Abb. 2

4. Wegesperre mit Bodenhülse mittig  
in das Fundamentloch stellen.  
Oberkante Bodenhülse gleich  
Oberkante Erdoberreich

place the roadblock with the Ground  
sleeve centrally in the foundation hole.  
Upper Edge of ground socket equal  
to upper edge of Ground

5. Beton hineingeben

pour in concrete

6. Beton verdichten und glätten und Wegesperre  
mit Wasserwaage ausrichten anschließend aushärten

compressing and smoothing the concrete  
and adjust the height restriction with  
spirit Level and let it cure

Abb. 1

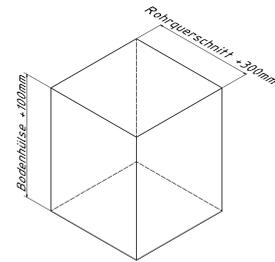


Abb. 2

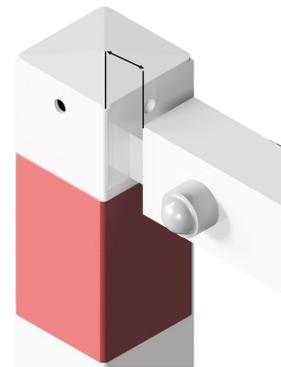


Abb. 3

