Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 207318

Poller aus Stahlrundrohr Ø 82 mm, ca. 950 mm Überflur, inkl. Pferdekopf feuerverzinkt und beschichtet Farbe: matt schwarz mit goldfarbigem Pferdekopf, herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse, ca. 500 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223,

Bollards of round steel tube Ø 82 mm, approx. 950 mm above ground, including horse's head hot-dip galvanized and coated color: matt black with gold-colored horse's head., removable, self-engaging lock including ground rosette, with hot-dip galvanized ground socket, approx. 500 mm below ground, with triangular locking

15,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve + 100mm
see Abb.1

Abb. 1

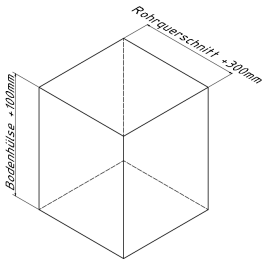

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the foundation hole

Abb. 2

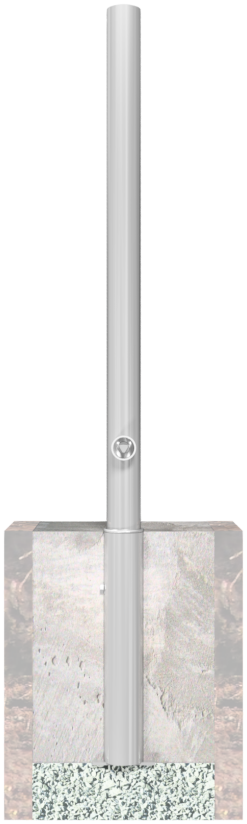

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdreich
siehe Abb.2

place the post with the ground sleeve centraly in the foundation hole.
Upper edge of ground socket equal to upper edge of Ground
see Abb.2

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure