

# Einbauempfehlung/ installation guide

## Artikel: Edelstahlpfosten, umlegbar und abschließbar, zum Aufdübeln, Ø 76 mm

1. Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: ca. 400mm  
see Abb.1

2. Beton hineingeben

pour in concrete

3. Beton verdichten und glätten,  
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
the concrete and let it Cure

4. Pfosten mittig auf dem  
Fundament positionieren  
und Umlegerichtung bestimmen  
siehe Abb.3

place the post in the Center  
of the foundation  
and determine the tilt direction  
see Abb.3

5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boring position on the  
Underground

6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung  
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5,  
check tilt direction  
and fixate with fastening material.

Abb. 1

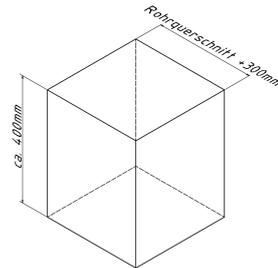


Abb. 2

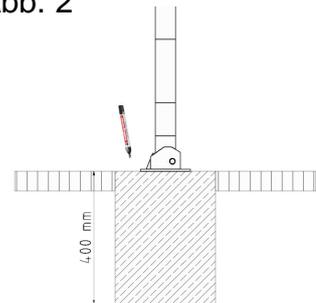


Abb. 3



optional :

