


Einbauempfehlung/ installation guide

Produkt: Drehbare Wegesperre mit selbsteinrastender Verriegelung

1. Drehschranke auf das Innenrohr setzen und langsam absenken, bis der Schließriegel in die dafür vorgesehenen Löcher einrastet

put the swing barrier onto the innertube till it is locked in the intended holes

Abb. 1

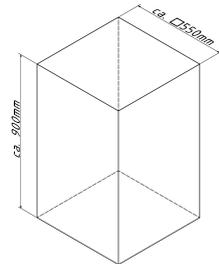

2. Erdaushub für Fundament
Breite: ca 550x550mm
Tiefe: ca. 900mm

earth excavation for foundation of
width: ca. 550x550mm
depth: ca. 900mm

3. die Bodenhülse mittig in die Fundamentlöcher stellen

place the ground sleeve in the center of the foundation excavations

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen und mit Wasserwaage ausrichten

compressing and smoothing the concrete and let it cure adjust with spirit level

6. Standpfosten mit Schrankenarm auf die einbetonierte Hülse stecken bis sie einrastet

put the standing post onto the ground sleeve till it's fixated

Abb. 2

