

# Einbauempfehlung/ installation guide


## Artikel: Absperr-Stilpfosten mit Flachstahl, herausnehmbar und abschließbar, 70 x 70 mm

### 1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm  
siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: length ground sleeve +  
100mm  
see Abb.1

Abb. 1

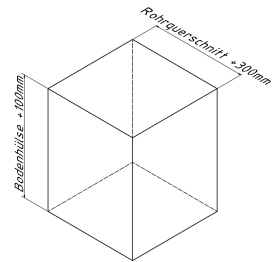

### 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the  
foundation hole

Abb. 2

### 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen. Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdreich siehe Abb.2

place the post with the ground  
sleeve centrally in the foundation  
hole.  
Upper edge of ground socket equal  
to upper edge of Ground  
see Abb.2



### 4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

### 5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
the concrete and let it cure