

Einbauempfehlung/ installation guide

Produkt: Schwenkbarer Höhenbegrenzer

1. Erdaushub für Fundament


Breite: ca. 550x550mm

Tiefe: ca. 900mm

Siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: ca. 550x550mm
depth: ca. 900mm
See Abb.1


Abb. 1

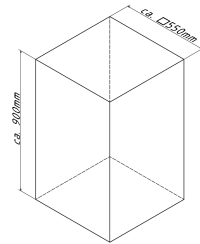

2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the foundation
hole for groundsleeve


Abb. 2

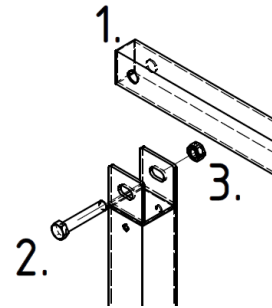

3. Höhenbegrenzer zusammenbauen indem man das Querrohr auf die Standpfosten setzt und fixiert Siehe Abb.2

put the Crossing tube on the Standing post
and fixate them with the screws
See Abb.2

Abb. 3

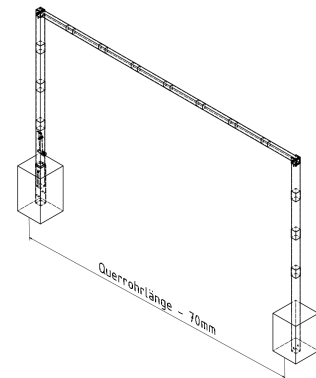

4. Höhenbegrenzer mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen. Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdreich

place the height restriction barrier with
the ground sleeve centrally in the
foundation hole.
Upper Edge of ground socket equal
to upper edge of Ground

5. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

6. Beton verdichten und glätten und aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete
and let it cure



Einbauempfehlung/ installation guide

5. Querholm und Stanpfosten mit der Wasserwaage ausrichten

adjust crossbar and posts with spirit level

6. Beton hineingeben

pour in concrete

7. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

Abb. 5

