

# Einbauempfehlung/ installation guide

## Produkt: Abweisbügel herausnehmbar und drehbar mit Querholm Ø 60 mm

### 1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt

des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt  
siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: length ground sleeve +100mm  
foundation distance: max. width -  
tubediameter  
see Abb.1

### 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the foundation

### 3. Bügel mit Bodenhülse mittig

in das Fundamentloch stellen.

Oberkante Bodenhülse gleich

Oberkante Erdreich

siehe Abb.3

place the railing with the ground  
sleeve centrally in the foundation hole.  
Upper edge of ground socket equal  
to upper edge of ground  
see Abb.3

### 4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

### 5. Beton verdichten und glätten,

anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
the concrete and let it cure

Abb. 1

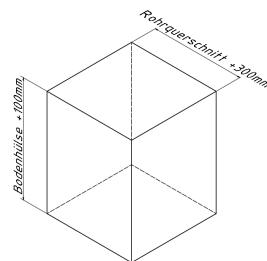


Abb. 2

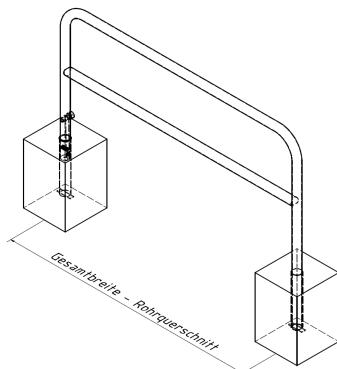


Abb. 3

