

Einbauempfehlung/ installation guide

Produkt: Umlegbare und selbsteinrastende Durchgangs- bzw. Parkplatzsperre

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation
see Abb.1

2. Parkplatzsperre mittig auf dem Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen

place the car-park barrier in the Center of the foundation
and determine the tilt direction

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boring position on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren, Umlegerichtung prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5, check tilt direction
and fixate with fastening material.

Abb. 1


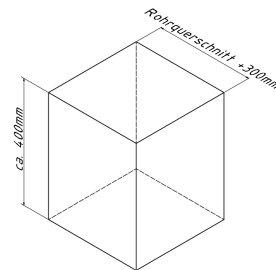


Abb. 2



optional :

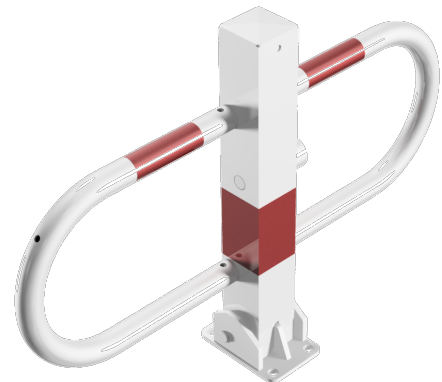