

# Einbauempfehlung/ installation guide


---

## Produkt: Rohrbarriere aus Aluminium

1. Muttern des Universalbügels öffnen,  
auseinander bauen und mit dem Gewinde  
nach unten zeigend auf das Querrohr setzen

loose the nuts of the Hanger and  
disassemble the  
universalattachment. Put the hanger with  
the thread downwards on the crosstube


Abb. 1

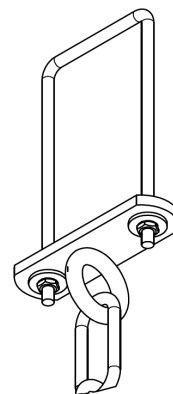

2. Die an den Ketten befestigten Flachstähle  
auf die Gewinde der Bügel setzen und mit den  
Muttern leicht fixieren

Put the flatsteels that are connected with  
the chains onto the threads of the hanger  
afterwards fixate loose with the nuts

Abb. 2

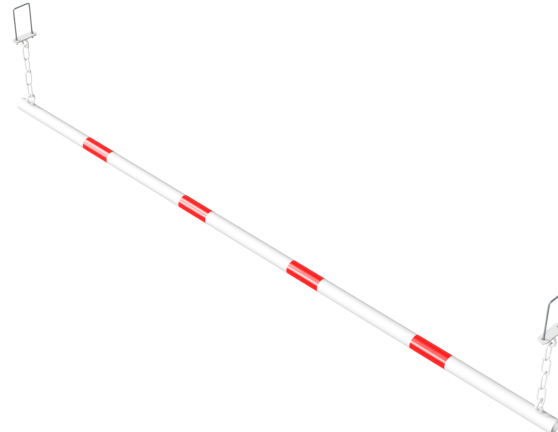

3. Höhe und Seitenabstand der  
Barriere ausrichten  
dann die Mutter anziehen

align the height and sidedistance  
of the barrier and tighten the nuts

