Einbauempfehlung/
installation guide

Artikel: Absperrpfosten, ortsfest, zum Aufdübeln, Ø 193 mm

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation see Abb.1

2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation and determine the tiltdirection see transfer the boringposition on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4 and fixate with fastening material.
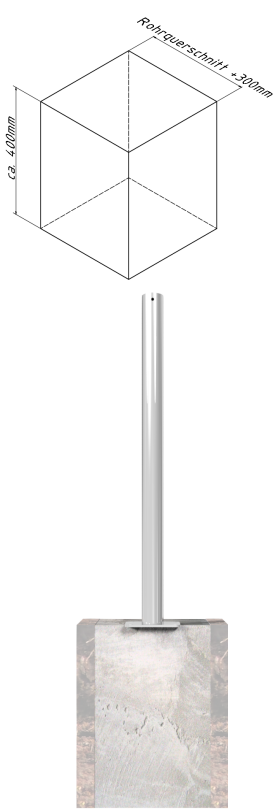
Abb. 1