Einbauempfehlung/
installation guide

Produkt: Wegeschranke mit Gegengewicht und Pendelstütze

1. Erdaushub für Fundament
Breite: ca 550x550mm
Tiefe: ca. 900mm

earth excavation for foundation
width: ca. 550x550mm
depth: ca. 900mm

Abb. 1

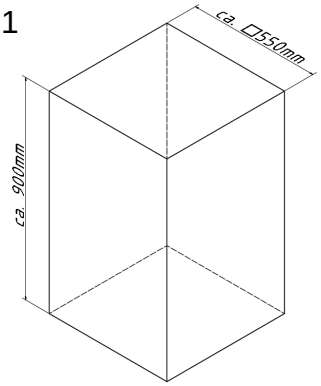

2. Beton hineingeben, verdichten und glätten
dann aushärten lassen

pour in concrete, compress and smooth
and let it cure

Abb. 2

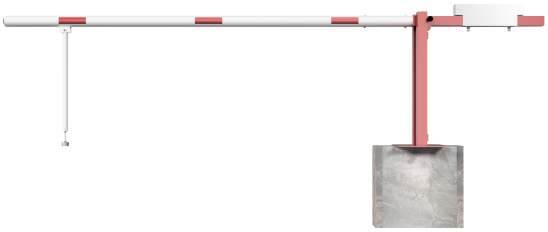

3. Hauptstütze auf das Fundament setzen und
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the mainsupport on the foundations and
Transfer the boringposition on the ground

4. Löcher bohren und Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

drill holes and hammer in the dowels into the
borings

5. Hauptstütze auf die Dübel setzen,
Umlegerichtung prüfen und anschließend
mit den Schrauben fixieren

set the mainsupport on the dowels,
check the tiltdirection
and lock the post with the screws

6. Schrankenarm auf das Drehelement schieben und mit
Schrauben fixieren.

put the barrierarm on the rotating element
and fixate it with screws

7. Kontergewicht auf den Schrankenarm aufschieben und mit Sicherungsschrauben fixieren
Siehe Abb.3

put the counterwight on the rotating element and fixate it with the security screws
See Abb.3

8. Durch verschieben des Kontergewichts die Schranke justieren

adjust the barrier by changing the Position of the counterweight
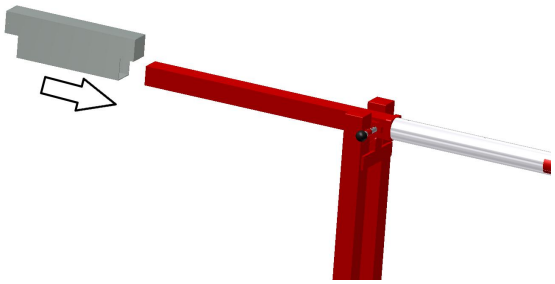
Abb. 3