

# Einbauempfehlung/ installation guide

## Produkt: Vierkantbarriere aus Aluminium

Höhenbegrenzer Barriere aus Aluminiumprofil Höhe 100mm, mit seitlichen Schutzkappen weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, inkl. 2 x 1,00mtr. Stahlkette, einseitig reflektierend


Height restriction barrier white coated with red reflecting stripes, reflecting one-sided

32,00

**1.** Muttern des Universalbügels öffnen, auseinander bauen und mit dem Gewinde nach unten zeigend auf das Querrohr setzen

loose the nuts of the Hanger and disassemble the universalattachment. Put the hanger with the thread downwards on the crosstube


Abb. 1

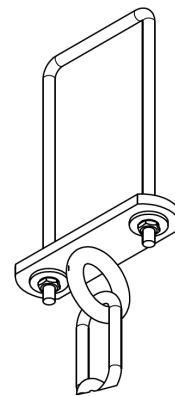

**2.** Die an den Ketten befestigten Flachstähle auf die Gewinde der Bügel setzen und mit den Muttern leicht fixieren

Put the flatsteels that are connected with the chains onto the threads of the hanger afterwards fixate loose with the nuts

Abb. 2

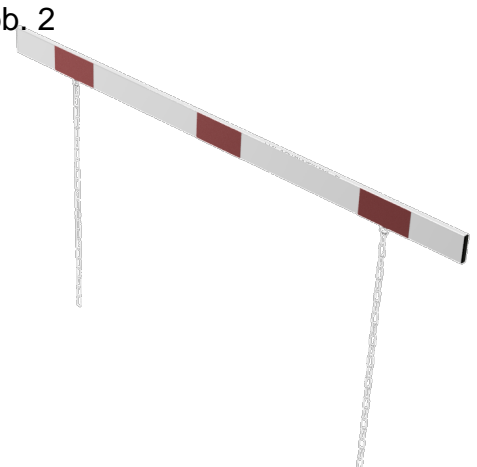

**3.** Höhe und Seitenabstand der Barriere ausrichten dann die Mutter anziehen

align the height and sidedistance of the barrier and tighten the nuts

